Karakteristik

■ Fungsi SOLAR

- Fungsi Pengisian Daya Tenaga Surya
- Fungsi indikator cadangan daya
- Fungsi peringatan pengosongan energi

■ WAKTU/KALENDER

- Jarum 24 jam, jam, menit, dan detik
- Tanggal ditampilkan dalam angka

■ STOPWATCH

- Dua jarum Stopwatch: jarum detik dan menit
- Stopwatch dapat mengukur hingga 29 menit dan 59 detik dalam peningkatan satu detik
- Pengukuran waktu split tersedia

Tampilan dan Mahkota / Tombol

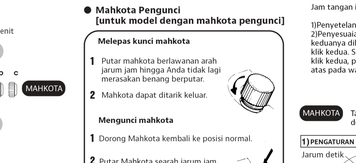

a: posisi normal **b**: klik pertama **c**: klik kedua

Meskipun posisi sub dial 24-jam dapat berbeda tergantung pada modelnya, metode pengoperasiannya tetap sama.

● Mahkota Pengunci [untuk model dengan mahkota pengunci]

Melepas kunci mahkota

1 Putar mahkota berlawanan arah jarum jam hingga Anda tidak lagi merasakan benang berputar.

2 Mahkota dapat ditarik keluar.

Mengunci mahkota

1 Dorong Mahkota kembali ke posisi normal.

2 Putar Mahkota searah jarum jam sambil menekannya perlahan hingga kencang.



Menetapkan waktu dan menyesuaikan posisi jarum stopwatch

Jam tangan ini dirancang sehingga:

1)Penyetelan waktu dan
2)Penyesuaian posisi jarum stopwatch
keduanya dilakukan dengan mahkota pada posisi klik kedua. Setelah mahkota ditarik keluar ke posisi klik kedua, pastikan untuk membuat penyesuaian di atas pada waktu yang sama.

MAHKOTA Tarik keluar ke klik kedua ketika jarum detik berada pada posisi pukul 12.

1) PENGATURAN WAKTU

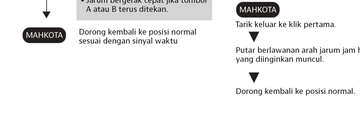

MAHKOTA Putar untuk mengatur jarum jam dan menit.

- Jarum 24-jam bergerak sesuai dengan jarum jam dan menit.
- Disarankan agar jarum diatur ke waktu beberapa menit di depan waktu saat ini, dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan posisi jarum STOPWATCH jika perlu.

2) PENYESUAIAN POSISI JARUM STOPWATCH

- Jika jarum STOPWATCH tidak berada di posisi '0', ikuti prosedur berikut untuk mengatur mereka ke posisi '0'.

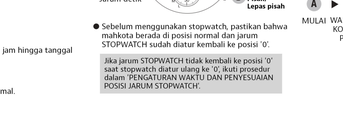

A OR B Tekan berulang kali untuk mengatur jarum STOPWATCH ke posisi '0'/0°''.

- Dengan setiap penekanan tombol A, jarum detik STOPWATCH bergerak maju satu detik.
- Dengan setiap penekanan tombol B, jarum detik STOPWATCH bergerak mundur satu detik.
- Jarum menit STOPWATCH bergerak seiring dengan jarum detik STOPWATCH.
- Jarum bergerak cepat jika tombol A atau B terus ditekan.

MAHKOTA Dorong kembali ke posisi normal sesuai dengan sinyal waktu

PENGATURAN TANGGAL

- Sebelum mengatur tanggal, pastikan untuk mengatur waktu terlebih dahulu

MAHKOTA

Tarik keluar ke klik pertama.

▼

Putar berlawanan arah jarum jam hingga tanggal yang diinginkan muncul.

▼

Dorong kembali ke posisi normal.

Stopwatch

- Stopwatch dapat mengukur hingga 29 menit dan 59 detik dalam langkah satu detik.
- Ketika pengukuran mencapai 30 menit, stopwatch secara otomatis berhenti menghitung.

- Sebelum menggunakan stopwatch, pastikan bahwa mahkota berada di posisi normal dan jarum STOPWATCH sudah diatur kembali ke posisi '0'.

Jika jarum STOPWATCH tidak kembali ke posisi '0' saat stopwatch diatur ulang ke '0', ikuti prosedur dalam 'PENGATURAN WAKTU DAN PENYESUAIAN POSISI JARUM STOPWATCH'.

Pengukuran standar

A ▶ A ▶ B

MULAI BERHENTI MULAI KEMBALI

Pengukuran waktu split

A ▶ B ▶ B ▶ A ▶ B

MULAI PISAH LEPAS PISAH BERHENTI MULAI KEMBALI

Pengukuran dua pesaing

A ▶ B ▶ A ▶ B ▶ B

MULAI WAKTU FINISH KOMPETITOR PERTAMA FINISH KOMPETITOR KEDUA WAKTU FINISH KOMPETITOR KEDUA MULAI KEMBALI

Catatan tentang pengoperasian jam

PENGATURAN WAKTU DAN PENYESUAIAN POSISI JARUM STOPWATCH

- Ketika stopwatch sedang atau telah mengukur atau berhenti, jika mahkota ditarik ke klik kedua, itu akan secara otomatis mengatur ulang jarum STOPWATCH ke posisi '0'.

[PENGATURAN WAKTU]

- Saat mengatur jarum jam, pastikan AM/PM diatur dengan benar. Jam tangan dirancang agar tanggal berubah sekali dalam 24 jam.
- Saat mengatur jarum menit, peratma maju 4 sampai 5 menit lebih awal dari waktu yang diinginkan dan kemudian kembali ke menit yang tepat

PENGATURAN TANGGAL

- Diperlukan untuk menyesuaikan tanggal pada akhir Februari dan bulan dengan 30 hari.
- Jangan mengatur tanggal antara pukul 21:00 dan 01:00, karena tanggal mungkin tidak berubah dengan benar

STOPWATCH

- Mulai ulang dan penghentian stopwatch dapat diulang dengan menekan tombol A.
- Pengukuran dan pelepasan waktu split dapat diulang dengan menekan tombol B.

Cara mengisi daya dan memulai jam tangan

Ketika Anda memulai jam tangan atau ketika energi dalam baterai isi ulang berkurang hingga tingkat yang sangat rendah, isi daya dengan cukup dengan memaparkan jam tangan pada cahaya.

CATATAN
- Tidak perlu mengisi penuh jam tangan. Namun, penting untuk mengisi daya jam tangan dengan cukup, terutama dalam kasus pengisian awal.

Pedoman waktu pengisian daya

Penerangan (Lux)	Sumber cahaya	Lingkungan	Waktu yang diperlukan A (Jam)	B✱ (Jam)	C (Menit)
700	Lampu Fluoresen	Dalam kantor	24		108
3,000		30W 20 cm	83	6	27
10,000	Sinar Matahari	Cuaca berawan	25	2	8
100,000		Cuaca cerah	3	12 Menit	1

Tabel di atas hanya memberikan panduan umum.

«Referensi»
Kondisi A: Waktu yang dibutuhkan untuk pengisian penuh
Kondisi B: Waktu yang dibutuhkan untuk operasi stabil
Kondisi C: Waktu yang dibutuhkan untuk pengisian 1 hari

✱ Nilai-nilai dalam kolom ini mewakili waktu pengisian yang dibutuhkan hingga jarum detik bergerak secara konstan pada interval 1 detik setelah jam mulai beroperasi dengan jarum detik bergerak pada interval 2 detik

- Bahkan jika jam tangan tidak diisi daya selama waktu yang ditentukan dalam kolom, jarum detik mungkin sementara bergerak dengan interval 1 detik. Namun, jarum detik akan segera kembali bergerak dengan interval 2 detik, dan oleh karena itu, isi daya jam tangan lebih dari periode yang ditentukan.
- Ketika jam tangan terisi penuh, ia akan terus beroperasi selama sekitar 5 bulan.

⚠ PERINGATAN

- Saat mengisi daya jam tangan, jangan letakkan terlalu dekat dengan sumber cahaya panas seperti lampu kilat, lampu sorot, atau lampu pijar karena ini dapat sangat meningkatkan suhu jam tangan.
- Saat mengisi daya jam tangan dengan sinar matahari, jangan biarkan terkena sinar matahari terlalu lama, seperti di dasbor mobil, karena ini dapat sangat meningkatkan suhu jam tangan.
- Pastikan suhu jam tangan tidak melebihi 50°C saat mengisi daya, untuk menghindari kerusakan pada bagian dalamnya.

Indikator cadangan daya

- Jarum detik STOPWATCH dapat digunakan untuk memeriksa jumlah cadangan daya (waktu operasi berkelanjutan).
- Sebelum memeriksa, pastikan stopwatch direset (untuk mereset stopwatch, lihat 'STOPWATCH').

Jarum detik Stopwatch

B Tekan selama lebih dari 2 detik.

Jarum detik STOPWATCH diatur pada posisi 30 detik, dan kemudian akan bergerak untuk menunjukkan jumlah cadangan daya selama 3 detik.

Gerakan Detik Jarum Detik Stopwatch

Rendah (Detik 35)	Tengah (Detik 40)	Tinggi (Detik 45)

Jumlah Cadangan Daya

Kurang dari 30 hari	Antara 30–90 hari	Diatas 90 hari

Tabel di atas hanya memberikan panduan umum.

✱ Jarum detik STOPWATCH akan otomatis kembali ke posisi 0 detik setelah menunjukkan jumlah cadangan daya.

Fungsi Peringatan Energi Kosong

- Ketika energi yang tersimpan dalam baterai isi ulang berkurang hingga tingkat yang sangat rendah, jarum detik mulai bergerak dengan interval 2 detik, bukan interval 1 detik normal.
- Dalam kasus itu, isi ulang jam tangan sesegera mungkin dengan memaparkannya ke cahaya. Jika tidak, jam tangan dapat berhenti beroperasi dalam waktu sekitar 1 hari.

◆ Untuk mencegah pengosongan energi

- Saat Anda mengenakan jam tangan, usahakan agar tidak tertutup oleh pakaian Anda.
- Saat jam tangan tidak digunakan, letakkan di tempat yang terang selama mungkin.

Pastikan suhu jam tangan tidak melebihi 50°C.

Catatan tentang sumber daya

- Jam tangan ini dilengkapi dengan baterai isi ulang yang dirancang khusus untuk digunakan dengan jam tangan ini. Oleh karena itu, tidak seperti jam tangan bertenaga baterai konvensional, penggantian baterai tidak diperlukan.
- Sel surya adalah sumber energi yang bersih, tidak memiliki efek negatif pada lingkungan alam.*

⚠ PERINGATAN

- Jangan pernah memasukkan baterai oksida perak konvensional ke dalam jam tangan Anda karena dapat meledak, menghasilkan panas yang intens, atau terbakar. Jam tangan ini dirancang untuk tidak beroperasi bahkan jika baterai tersebut dipasang di dalamnya.

Untuk menjaga kualitas jam tangan anda

TAHAN AIR

● Tidak tahan air

Jika 'Tahan Air' tidak tertera di bagian belakang casing, jam tangan Anda tidak tahan air. dan perlu berhati-hati agar tidak terkena air tangan menjadi basah, kami menyarankan agar Anda memeriksanya di DEALER RESMI ALBA atau PUSAT LAYANAN.

● Tahan air (3 bar)

'Jika 'Tahan Air' tertera di bagian belakang casing, jam tangan Anda dirancang dan diproduksi untuk menahan hingga 3 bar, seperti kontak tidak disengaja dengan percikan air atau hujan, tetapi tidak dirancang untuk berenang atau menyelam.

● Tahan air (5 bar)*

Jika 'Tahan Air 5 BAR' tertera di bagian belakang casing, jam tangan Anda dirancang dan diproduksi untuk menahan hingga 5 bar dan cocok untuk berenang, berlayar, dan mandi.

● TAHAN AIR (10 bar/15 bar/20 bar)*

Jika 'Tahan Air 10 BAR', 'Tahan Air 15 BAR', atau Tahan Air 20 BAR' tertera pada bagian belakang casing, jam tangan Anda dirancang dan diproduksi untuk menahan tekanan hingga 10 bar/15 bar/20 bar dan cocok untuk mandi, menyelam dangkal, tetapi tidak untuk menyelam scuba. Kami merekomendasikan Anda memakai jam tangan penyelam ALBA untuk menyelam scuba.

*Sebelum menggunakan jam tangan dengan ketahanan air 5, 10, 15, atau 20 bar di dalam air, pastikan mahkota didorong masuk sepenuhnya. Jangan mengoperasikan mahkota ketika jam tangan basah atau di dalam air. Jika digunakan di air laut, bilas jam tangan dengan air tawar dan keringkan sepenuhnya.

*Saat mandi dengan jam tangan tahan air 5 bar, atau mandi dengan jam tangan tahan air 10, 15, atau 20 bar, pastikan untuk memperhatikan hal berikut:

- Jangan mengoperasikan mahkota ketika jam tangan basah.

- Jika jam tangan dibiarkan di air hangat, sedikit kehilangan atau peningkatan waktu mungkin terjadi. Namun, kondisi ini akan dikoreksi saat jam tangan kembali ke suhu normal.

CATATAN :
Tekanan dalam bar adalah tekanan uji dan tidak boleh diangap sebagai kedalaman menyelam yang sebenarnya karena gerakan berenang cenderung meningkatkan tekanan pada kedalaman tertentu. Perhatian juga harus diambil saat menyelam ke dalam air.

TEMPERATUR

Jam tangan Anda bekerja dengan akurasi stabil dalam kisaran suhu 5° C hingga 35° C (41° F hingga 95° F).
Suhu di atas 50° C (122° F) dapat menyebabkan kebocoran baterai atau mempersingkat masa pakai baterai. Jangan biarkan jam tangan Anda dalam suhu yang sangat rendah di bawah -5° C (+23° F) dalam waktu yang lama karena dinginnya dapat menyebabkan sedikit kehilangan atau peningkatan waktu. Namun, kondisi tersebut akan dikoreksi ketika jam tangan kembali ke suhu normal.

MAGNETISME

Jam tangan Anda akan terpengaruh oleh magnetisme yang kuat, jauhkan dari kontak dekat dengan objek magnetik

PEMERIKSAAN BERKALA

Disarankan agar jam tangan diperiksa setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Periksa jam tangan Anda di dealer Alba atau pusat layanan resmi untuk memastikan bahwa casing, mahkota, tombol, paking, dan segel kristal tetap utuh.

PERAWATAN CASING & RANTAI

Untuk mencegah kemungkinan berkaratnya casing dan gelang yang disebabkan oleh debu, kelembapan dan keringat, bersihkan secara berkala dengan kain lembut yang kering.

GUNCANGAN & GETARAN

Aktivitas ringan tidak akan mempengaruhi jam tangan Anda, namun berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan jam tangan atau membenturkannya ke permukaan yang keras, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

BAHAN KIMIA

Berhati-hatilah agar tidak mengekspos jam tangan pada pelarut, merkuri, semprotan kosmetik, deterjen, perekat, atau cat. Jika tidak, casing, rantai dapat menjadi berubah warna, memburuk, atau rusak.

Peringatan Mengenai Lapisan Pelindung pada Penutup Belakang

Jika jam tangan Anda memiliki lapisan pelindung atau stiker di bagian belakang casing, pastikan untuk melepaskannya sebelum menggunakan jam tangan Anda.

ALBA

INSTRUCTION BOOKLET

Cal. VR42 & VR43

NAEVR42X